



Miro

2Voice Monitor - 1750/1

ELBO
TECHNOLOGY



De Miro kleurenmonitor valt op door zijn vormgeving en leent zich voor een representatieve omgeving. De geringe afmetingen ondersteunen het compacte design. De glossy witte uitvoering is standaard voorzien van een inductielus voor slechthorenden.




Miro monitor - 1750/1

ELBO
TECHNOLOGY

■ Kenmerken

- 4,3" beeldscherm (16:9)
- Opbouw
- Deuropenertoets met ledverlichting
- 3 extra functietoetsen
- Instelbaar oproepsignaal met mute functie
- Instelbare helderheid en kleur van beeldscherm
- Inductielus voor slechthorenden
- afmetingen 200 x 175 x 52 mm (hxbxd)

■ Beknopte handleiding

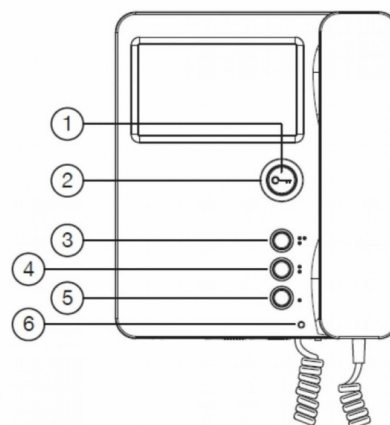

1 = Deuropenertoets

Hiermee ontgrendelt u de deur na een oproep

2 = Groene led verlichting deuropen toets

3 = Functietoets

4 = Functietoets

5 = Functietoets

Afhankelijk van de installatie kunt u met de functietoetsen 3, 4 en 5 diverse toepassingen (laten) programmeren. Zoals een eigen oproep of een oproep van de centrale receptie


6 = 2 kleuren led

10 = Helderheid

Met de schuifknop kunt u de helderheid van het beeld instellen

11 = Kleur/contrast

Met de schuifknop stelt u de kleur en het contrast van het beeld in.

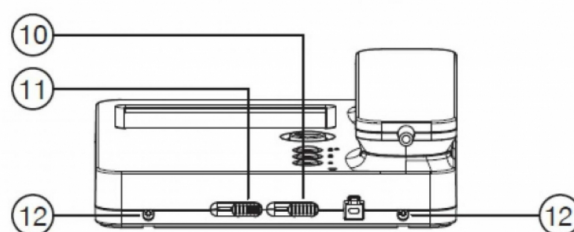



Miro monitor - 1750/1

ELBO
TECHNOLOGY

■ Bediening gebruikersfuncties

Programmeer mode activeren:

Druk (met de hoorn op het toestel) de functietoets T1 in voor ten minste 5 seconden. Led (L) zal geel knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

Programmeer mode verlaten:

Druk (met de hoorn op het toestel) functietoets T1 opnieuw in voor tenminste 5 seconden. Een piepje en daarna twee langere piepen zijn hoorbaar, led (L) stopt met knipperen.

Oproepvolume:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T3. Bij iedere druk op toets T3 verandert het oproepvolume (hard-zacht-uit). Als het oproepvolume uit staat in programmeer mode zal de led (L) geel knipperen. Als het oproepvolume uit staat nadat de programmeer mode is verlaten zal de led (L) rood knipperen.

Automatische deur ontgrendeling:

Activeer de programmeermode en druk eenmaal op de deuropentoets (A). Bij iedere druk op deuropentoets A verandert de instelling van deze functie (aan-uit). Als de functie automatische deur ontgrendeling aan staat zal de led (L) groen knipperen.

Instellen oproeptoon:


Activeer de programmeermode en druk op functietoets T1. Bij iedere druk op toets T1 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar).

Instellen oproeptoon etage beldrukker:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T2. Bij iedere druk op toets T2 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar)

Resetten parameters:

Reset naar fabrieks instellingen, activeer de programmeermode en druk de toetsen T1 en A gelijktijdig in voor tenminste 3 seconden. Twee piepjes zijn hoorbaar.

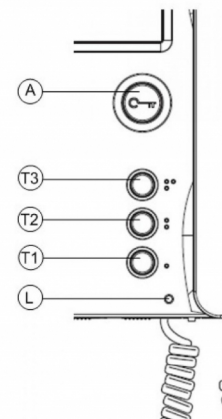




Miro monitor - 1750/1

ELBO
TECHNOLOGY

■ Bevestiging en aansluiting

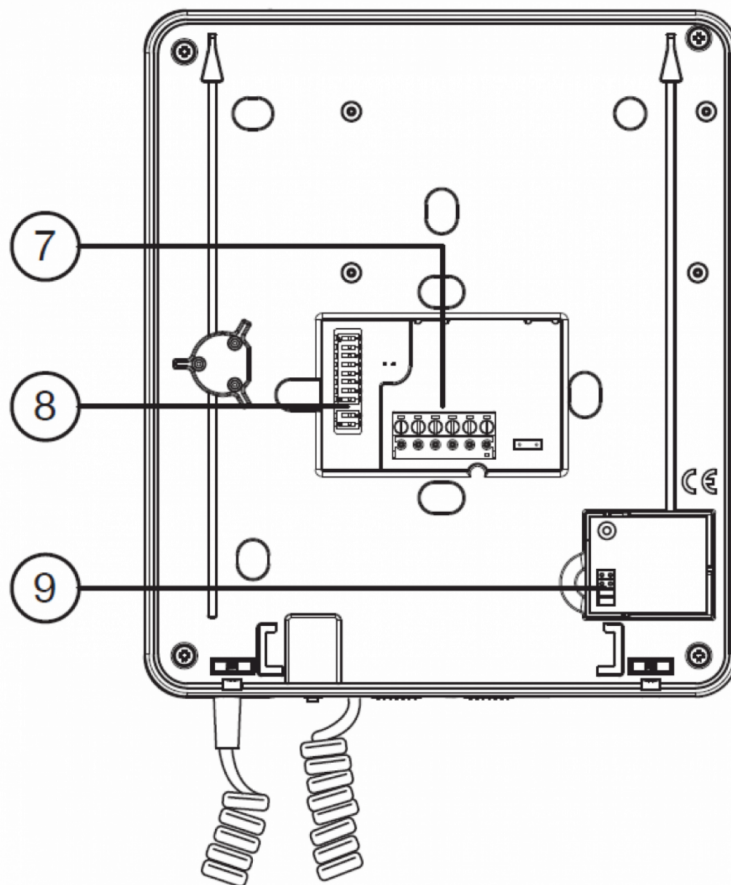

7 = Aansluitklemmen voor verbinding met het systeem

8 = Configuratie schakelaars voor de adres instellingen

9 = Aansluiting voor de IN-UIT adapter

Indien er gekozen word voor het doorlussen van de binnentoestellen in een stijglijn is de adapter met referentie 1750/50 nodig. Laatste toestel in de lijn heeft deze niet nodig.