

Gebruiksaanwijzing



wit silk patio

'Draadloze' zon- en windautomaat SOLIRIS SENSOR RTS en bijbehorende afstandsbediening TELIS SOLIRIS RTS

De **Soliris Sensor RTS** is een zon- en windautomaat die één of meerdere zonneschermen omlaag of omhoog stuurt, afhankelijk van de ingestelde licht- en windgevoeligheid. Handmatige bediening en functie-omschakeling vindt plaats met de bijbehorende afstandsbediening **Telis Soliris RTS**. Deze is verkrijgbaar in de uitvoering wit, zilvertint (Silk) en blauw/wit (Patio).


Bij voldoende zonlicht gaat het zonnescrm automatisch volledig uit (of wordt naar een vooraf ingestelde tussenpositie gestuurd). Bij te hoge windsnelheid wordt de zonwering ingetrokken. Handmatige bediening is dan niet mogelijk. De windfunctie is een veiligheidsfunctie en heeft daarom voorrang. De automatische neersturing (zonfunctie) kan uitgeschakeld worden.

De instelling van de grenswaarden voor de lichtintensiteit en windsterkte vindt plaats op de automaat zelf (stelschroefjes onderzijde sensor). De **Soliris Sensor RTS** kan in combinatie met Somfy **Altus RTS** en **Orea RTS** motoren gebruikt worden. Advies: bedien de automaat alleen handmatig als deze in de positie 'wind' staat (= linkerlampje op afstandsbediening). In de stand 'zon/wind' hebben automatische bedieningscommando's namelijk voorrang boven handmatige bediening. Bij functie-omschakeling van 'wind' naar 'zon/wind' wordt de automatische werking altijd weer hervat.

1 Gebruik:

A OP / NEER / STOP COMMANDO'S

Met de en toetsen op de afstandsbediening **Telis Soliris RTS** wordt het zonnescrm(en) respectievelijk **omhoog** en **omlaag** gestuurd. Met de toets wordt de beweging van het zonnescrm(en) tussentijds gestopt of wordt deze naar een vooraf ingestelde tussenpositie (TP) gestuurd - zie punt C.

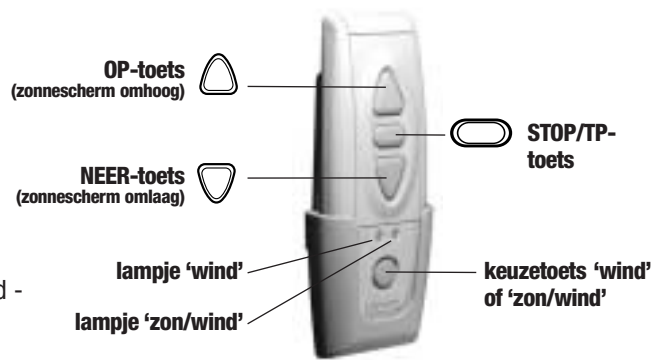

B ZON / WIND FUNCTIE

Met de afstandsbediening **Telis Soliris RTS** kan de functie van de **Soliris Sensor RTS** omgeschakeld worden.

Linkerlampje (wind) : de ontvanger in de motor reageert op de windsnelheid en op handmatige OP/NEER/STOP bediening.

Rechterlampje (zon/wind): de ontvanger in de motor reageert op de windsnelheid, lichtintensiteit en op de OP/NEER/STOP bediening.

N.B.: bij een windsnelheid boven de ingestelde waarde wordt handmatige OP/NEER/STOP bediening niet uitgevoerd.

ZICHTBAAR MAKEN VAN DE ACTIEVE FUNCTIE:


- Druk kort op de keuzetoets van de **Telis Soliris RTS** om zichtbaar te maken welke functie van de **Soliris Sensor RTS** (wind of zon/wind) actief is.
- ⇒ Het overeenkomstige lampje licht op.

DE FUNCTIE OMSCHAKELEN:

- Druk iets langer op de keuzetoets van de **Telis Soliris RTS** (ca. 2 sec.) om naar de andere functie (wind of zon/wind) over te schakelen.
- ⇒ Het lampje dat overeenkomt met de huidige functie zal ca. 2 sec. oplichten, daarna zal het andere lampje oplichten en het zonnescrm(en) kort op en neer bewegen om aan te geven dat de functie is omgeschakeld.

Note:

Bij meerdere zonneschermen opletten of alle schermen reageren op de functie-omschakeling.

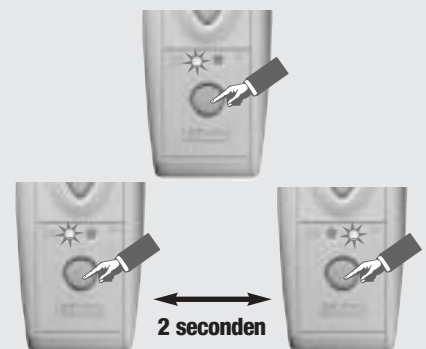

BATTERIJ

De **Telis Soliris RTS** is uitgerust met een 3V batterij (type CR 2430). De batterij heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar bij 4 bedieningen van 1 sec. per dag. Als de batterij leeg raakt zal het controlelampje niet meer oplichten en worden bedieningscommando's niet uitgevoerd.


De batterij vervangen:

- Maak de achterzijde van de afstandsbediening los met behulp van een schroevendraaier.
- Schuif de batterij uit de behuizing met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats een nieuwe batterij, sluit de afstandsbediening en schroef de achterzijde weer vast.



N.B.: Vermijd aanraking van de printplaat teneinde beschadiging van de elektronica te voorkomen.


Oude batterijen horen bij het KCA.

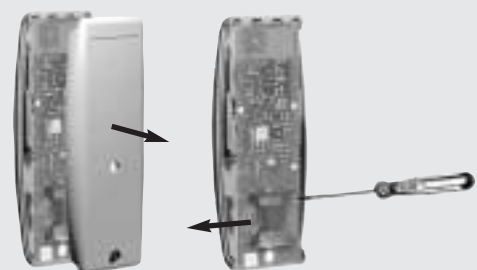

G TUSSENPOSITIE

Met dit systeem is het mogelijk een tussenpositie van het zonnescherf te programmeren, bijv. automatisch één meter neersturing in de stand zon/wind. Dit betekent toch voldoende zon weren en minder kans op windschade van het zonnescherf.

INSTELLEN VAN EEN TUSSENPOSITIE* (TP):

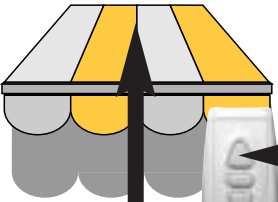

Druk op de OP-toets van de afstandsbediening om het zonnescherf in de bovenste positie te zetten.



Druk kort op de NEER-toets. Het zonnescherf wordt naar beneden gestuurd.



Stop het zonnescherf in de gewenste tussenpositie (indien nodig met de OP-, STOP- en NEER-toets bijregelen).




Druk ca. 5 sec. op de STOP-toets totdat het zonnescherf kort heen en weer beweegt.
De Altus RTS of Orea RTS buismotor heeft de tussenpositie opgeslagen.

NAAR DE TUSSENPOSITIE

HANDMATIG

Om het zonnescherf naar de TP te sturen **kort** op de STOP-toets drukken.

De zonnescherf zal vanaf elke willekeurige positie naar de geprogrammeerde tussenpositie gaan en daar stoppen.

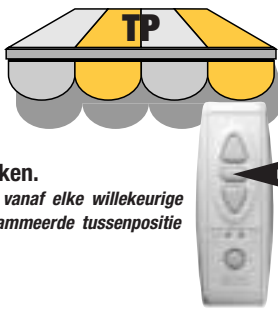

AUTOMATISCH

Als de zonfunctie actief is en de lichtintensiteit ca. 2 min. boven de ingestelde waarde blijft, wordt het zonnescherf automatisch naar de tussenpositie gestuurd.



WISSEN VAN DE TUSSENPOSITIE

Breng het zonnescherf eerst in de tussenpositie. Druk vervolgens ca. 5 sec. op de STOP-toets van de afstandsbediening totdat het zonnescherf kort heen en weer beweegt.

De tussenpositie is gewist.

*** N.B.: Programmeer de tussenpositie niet (per ongeluk) als het zonnescherf volledig dicht is. Het zonnescherf zal in dat geval namelijk niet automatisch (bij zon) omlaag gaan.**

2 Werking:

De **Soliris Sensor RTS** bestuurt Altus RTS en/of Orea RTS motoren automatisch, afhankelijk van de ingestelde licht- en windgevoeligheid.

De instelling van de windsterkte en de lichtintensiteit gebeurt met behulp van stelschroefjes (potentiometers).


Het instelbereik van de windsterkte ligt tussen de 10 en 50 Km/h.

Het instelbereik van de lichtintensiteit ligt tussen de 0 en 50 kLux.

N.B.: Somfy adviseert u deze instellingen te laten uitvoeren door uw installateur.


ZONFUNCTIE

Bij zon (lichtsterkte boven de ingestelde waarde) wordt na 2 min. automatisch een NEER bediening gegeven aan de motor. Het zonnescherf gaat naar de tussenpositie of naar de onderste eindafstelling indien er geen tussenpositie is ingesteld.

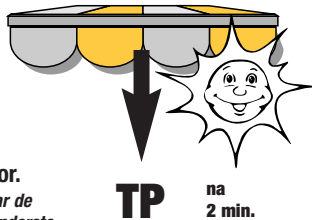

Zolang de lichtsterkte boven de ingestelde waarde is, blijft het zonnescherf in de tussenpositie (of onderste eindafstelling). Wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde waarde daalt, start er een wachttijd* van 30 tot 15 min.


*Afhankelijk van de tijd dat de lichtsterkte boven de ingestelde waarde was: bij wisselvallig weer is de wachttijd 30 min. om het onnodig omlaag en omhoog gaan van het zonnescherf te verminderen.

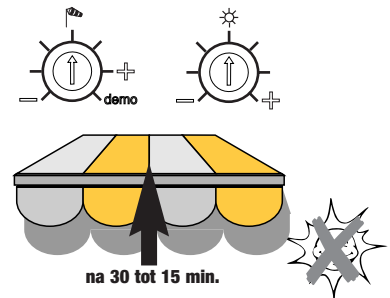

Na de wachttijd (30 tot 15 min.) wordt er automatisch een OP bediening aan de motor gegeven.

WINDFUNCTIE


De windsnelheid komt boven de ingestelde waarde. Na 2 sec. wordt automatisch een OP bediening gegeven.

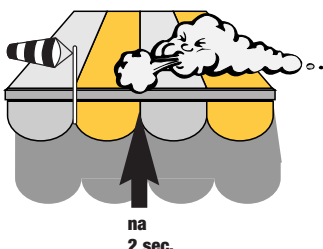

Zolang de windsnelheid boven de ingestelde waarde is, blijft het zonnescherf ingetrokken. De zonfunctie en de handmatige bedieningen worden niet uitgevoerd. Wanneer de windsnelheid weer onder de ingestelde waarde daalt, begint er een wachttijd (12 min.).



Bij zon (lichtsterkte boven de ingestelde waarde) langer dan 2 min., wordt het zonnescherf na 12 min. weer automatisch neergestuurd (in stand zon/wind). Een handmatig commando kan al na 30 sec. worden gegeven.

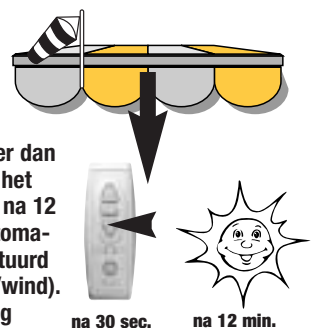

Vragen? Bel!

Via de Consumenten Infolijn krijgt u rechtstreeks antwoord van Somfy. Bel ons gerust, we helpen u graag.
 Tel.: **(023) 562 50 51.**

SOMFY

ATTENTIE:

Aangezien de instelling van de windgevoeligheid van de zon- en windautomaat door u zelf is te wijzigen, aanvaardt Somfy geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele windschade.